


OWNER'S MANUAL

HSF Low-profile Bed





Please Scan the QR code to view a short but helpful set up Video before assembly.

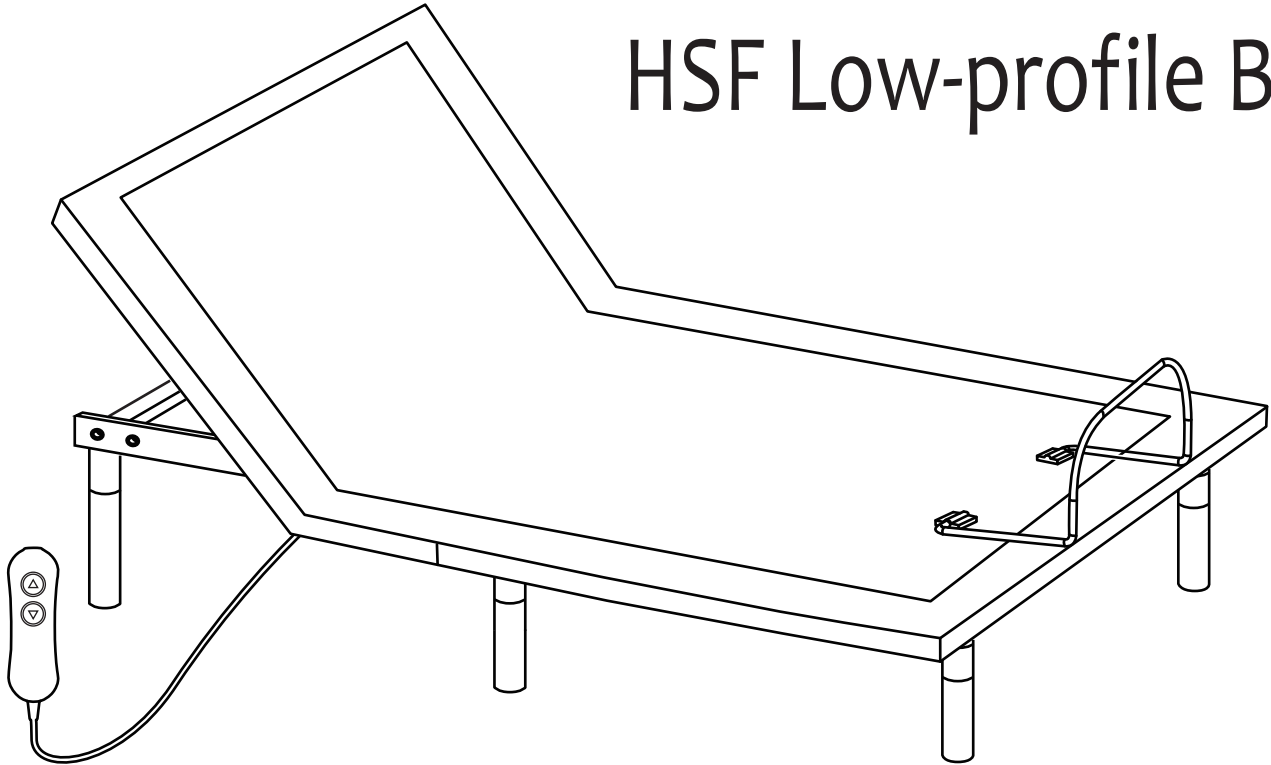




Parts List

All electronics and components that need to be installed are located in boxes under the foundation or attached to the frame.
Before discarding the packing materials, ensure that all the parts are accounted for.


PARTS LIST

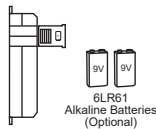(1) Hand Control	(1) Power Supply with Battery Backup Box	(1) AC Power Cord	(4) Leg(11 $\frac{1}{2}$ ")	(1) Mattress Retainer Bar (2 for King)	(2) Leg(9 $\frac{1}{4}$ ") (2) Leg(1 $\frac{1}{2}$ ")
					

STABILIZER BRACKETS COMPONENTS (OPTIONAL)

(2) Stabilizer Bracket	(1) Socket Wrench	(8) ST4.2×16 Screw	(4) M8×16 Bolt	(4) 8mm ID Washer	(1) Middle Stabilizer Bracket
					

HEADBOARD BRACKET COMPONENTS (Optional and Included)

(2) Headboard Bracket	(2) T-Bracket	(8) M8×16 Bolt	(4) M8 Nut	(4) 8mm ID Washer
				


OPTIONAL EQUIPMENT/EQUIPMENT (NOT INCLUDED)

1/2" (13mm) Socket Wrench / Wrench




Setup the power foundation without the bed frame.

1 Open the box lid.

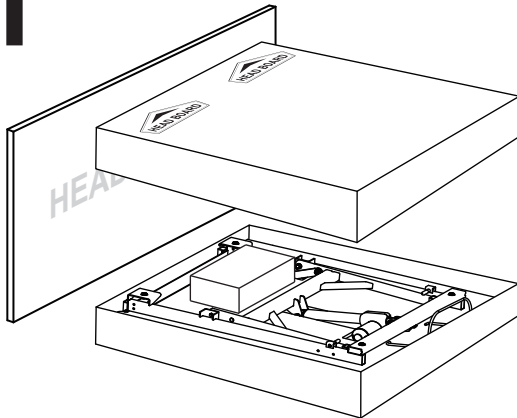

2 Take out all the accessories from the packaging and put them aside.

Mattress Retainer Bar



Accessory Box



ACCESSORY BOX:

Leg(11 $\frac{3}{8}$ "")



Leg(9 $\frac{3}{4}$ "")
Leg(1 $\frac{1}{8}$ "")



Hand Control




Power Supply



AC Power Cord




3 Install 4 legs (11 $\frac{3}{8}$ ""), make sure the legs are tight.

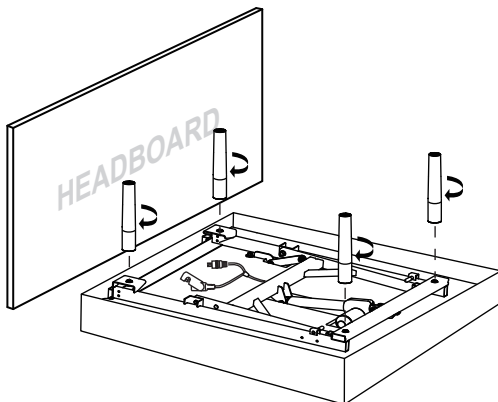

Two(2) or more people are needed for this step.
Do not lean the base on its legs at anytime.


4

Keep the bed folded. Flip over the bed with the bottom box on and let the bed stand on the 4 legs. Move the box away.

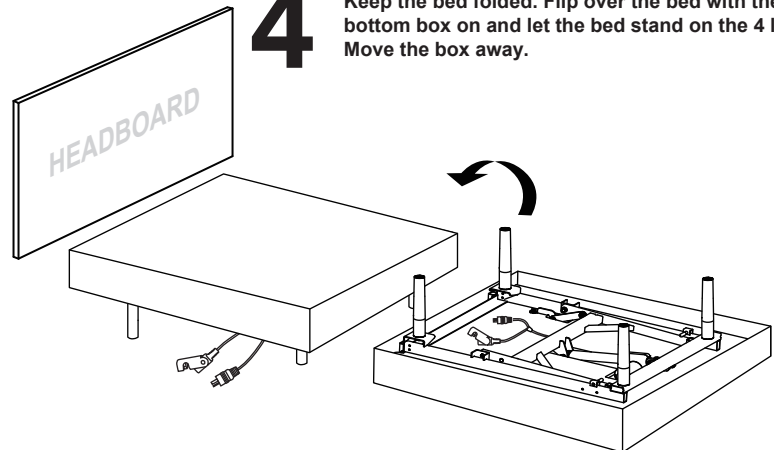

5

Attach the 1 $\frac{3}{8}$ " leg section to 9 $\frac{3}{4}$ " section. The (2) legs will be installed on Step 6.

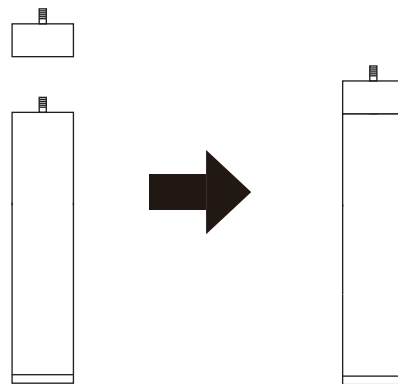


6

Install the remaining 2 legs on the foot end of the bed, make sure the legs are tight. Uncoil the DC power cord (connected to the control box) and put it to the side of the bed.



BE SURE TO READ NEXT CRITICAL STEPS CAREFULLY BEFORE CONTINUING SET UP


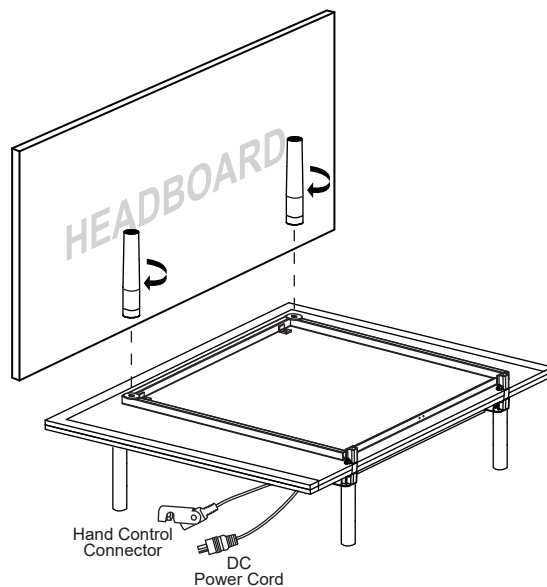


⚠ WARNING!

PLEASE MAKE SURE TO FOLLOW ALL THE STEPS IN 7A AND 7B (REMOVE the Locking Pin) , OR IT WILL DAMAGE TO YOUR POWER FOUNDATION.PLEASE MAKE SURE YOU FOLLOW THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE UNFOLDING YOUR POWER FOUNDATION

7A


Please tear off the warning card and look for the CAUTION red ribbon connected to the Locking Pin behind the red plastic safety clip. Read the information on the warning card carefully to protect your warranty.

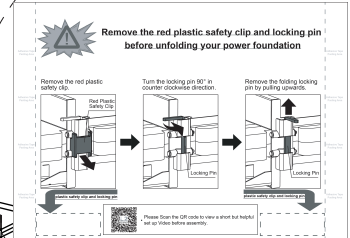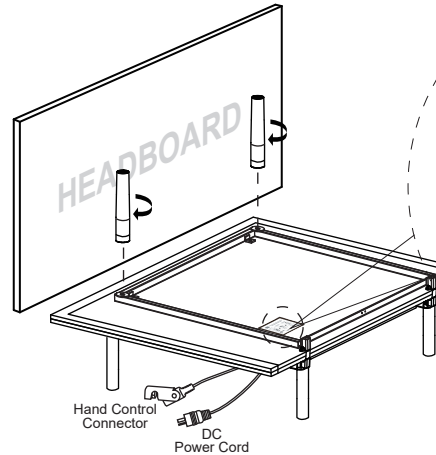


7B

Remove the red plastic safety clip by pulling it away from the hinge. Follow the pictures on the right to remove the Locking Pin before unfolding your power foundation. You must turn the pin 90 degrees first, then pull the pin upwards and it should pull up easily.


Remove the red plastic safety clip.

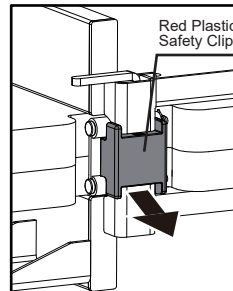

Turn the locking pin 90° in counter clockwise direction.

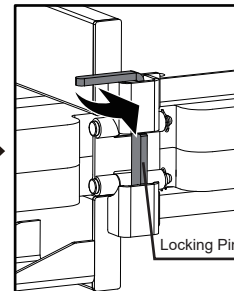


Remove the folding locking pin by pulling upwards.

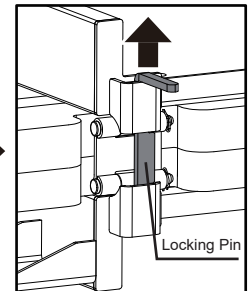


8

Make the bed completely flat.

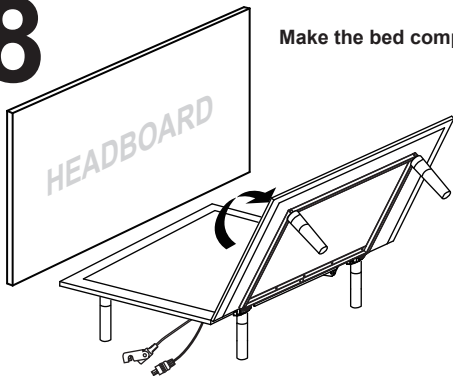

9


Install the mattress retainer bar one side after another.

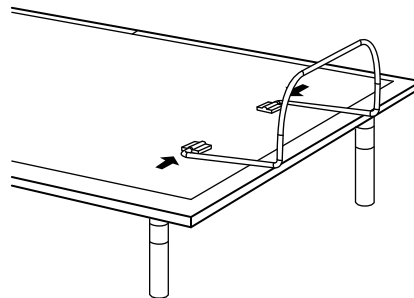

10

Connect the hand control and secure it with the connector lock. Make sure the AC power cord is not connected to the AC power source. Please connect the DC power cord to the power supply, and connect the AC power cord, then last but not least uncoil the AC power cord to connect the power source.

AC Power Source

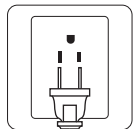

AC Power Cord



Power Supply



DC Power Cord




Hand Control Connector



Hand Control



DONE!

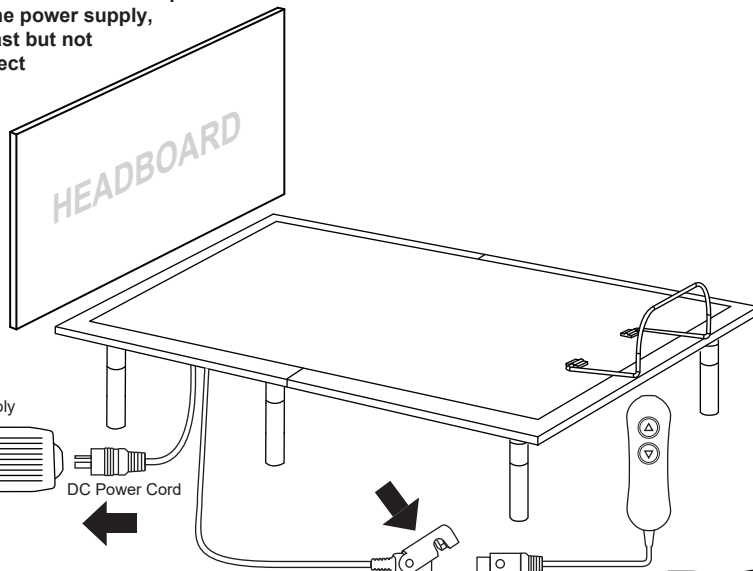


Setup the power foundation with the bed frame and slat base.

***NOTE:** Optional parts are needed.

1

Two (2) or more people needed for this step! Carefully take the bed out of the box, Keep it folded and set it gently on the slat base, do not install any legs. You should see a **WARNING** label on the panel near a red plastic safety cap on a hinge point. If you do not see the **WARNING** label you probably need to gently flip the base so the **WARNING** labels is visible. Do not unfold the base yet!

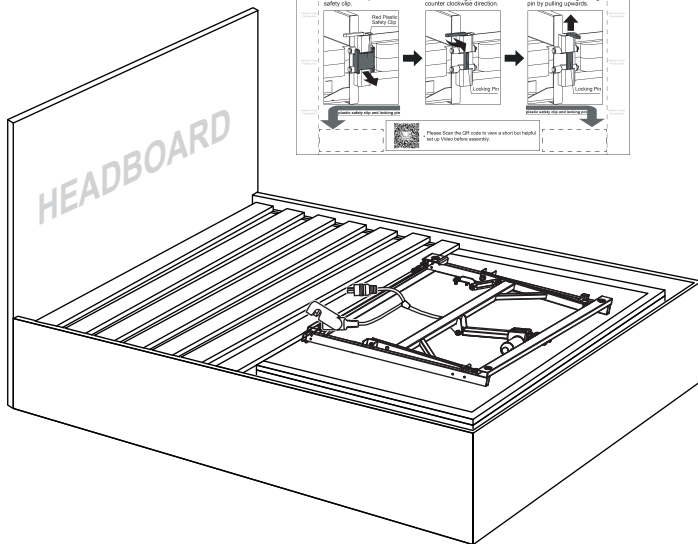


2

Connect the hand control and secure it with the connector lock.

Make sure the AC power cord is not connected to the AC power source.



Please connect the DC power cord to the power supply, and connect the AC power cord.

Pull the AC power cord towards the direction of the AC power source through either the bottom or the side of the bed frame.

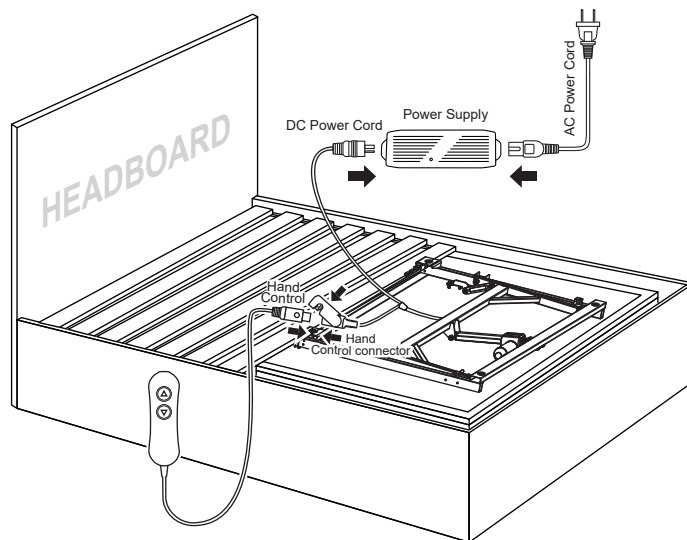


3

Turn over the bed. Install the middle stabilizer bracket as shown. (*Optional parts are needed.)

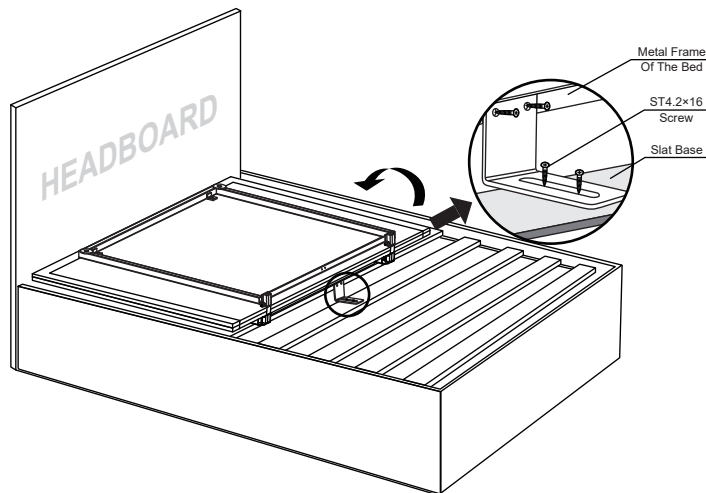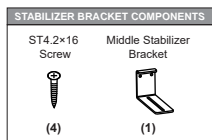

4

Install the 1 $\frac{3}{8}$ " metal legs onto the foot end of the frame.

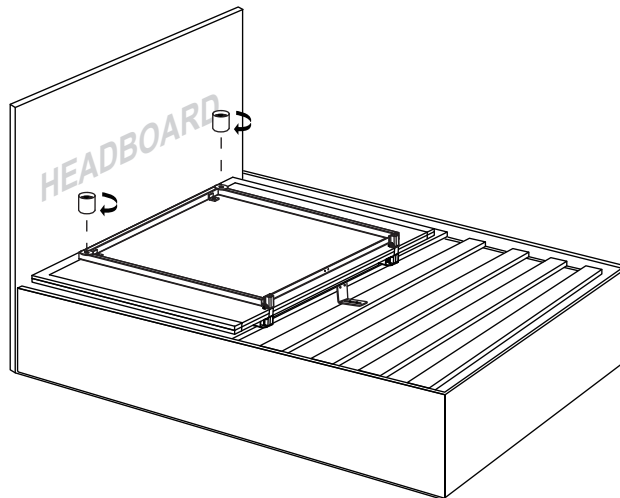




WARNING!

PLEASE MAKE SURE TO FOLLOW ALL THE STEPS IN 5A AND 5B(REMOVE The Locking Pin) , OR IT WILL DAMAGE TO YOUR POWER FOUNDATION.PLEASE MAKE SURE YOU FOLLOW THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE UNFOLDING YOUR POWER FOUNDATION

5A


Please tear off the warning card and look for the Caution red ribbon connected to the locking pin behind the red plastic safety clip. Read the information on the warning card carefully to protect your warranty

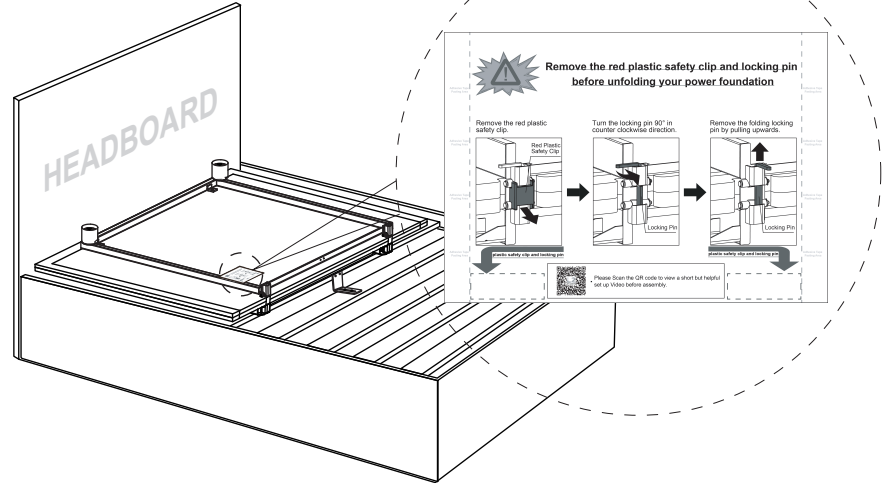


5B

Remove the red plastic safety clip by pulling it away from the hinge. Follow the pictures on the right to remove the locking pin before unfolding your power foundation. You must turn the pin 90 degrees first, then pull the pin upwards and it should pull up easily.


Remove the red plastic safety clip.

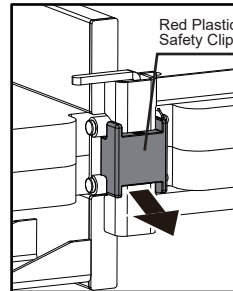

Turn the locking pin 90° in counter clockwise direction.

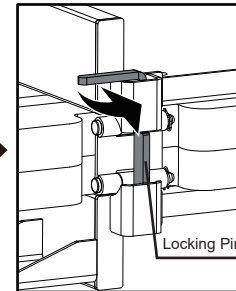


Remove the folding locking pin by pulling upwards.

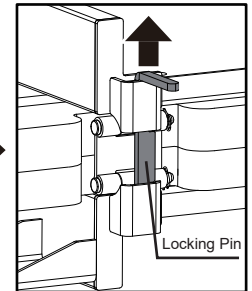


6

FIRST, pull the DC power cord towards the direction of the AC power source through either the bottom or the side of the bed frame. Gently make the bed completely flat by grabbing the metal frame, not the fabric, and unfolding the bed slowly.

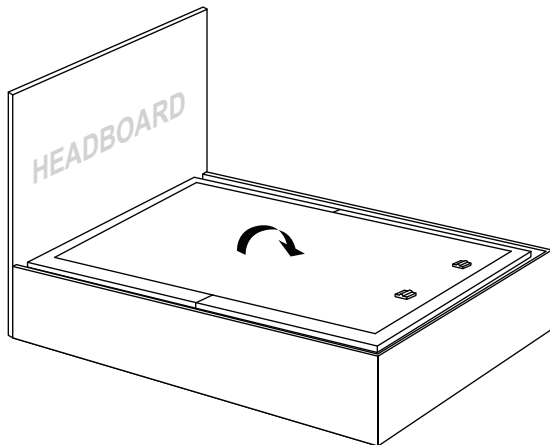

7


Install the mattress retainer bar one side after another.

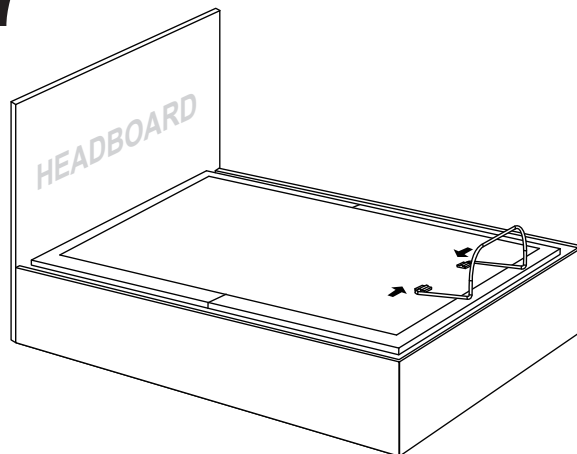


8

Double check the AC power cord is **NOT** connected to the AC power source on the wall. Then connect the DC power cord from the base to the power supply. Next connect the AC power cord to the power supply. The very last step is to uncoil the AC power cord and connect to the wall power source.

AC Power Source

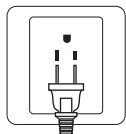


AC
Power Cord

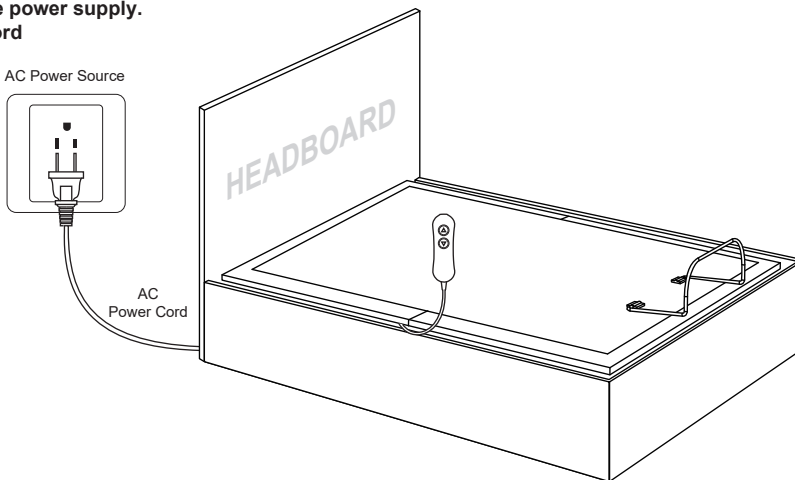


9

Lift the head of the bed by hand control. Install the two stabilizer brackets as shown.
(*Optional parts are needed.)

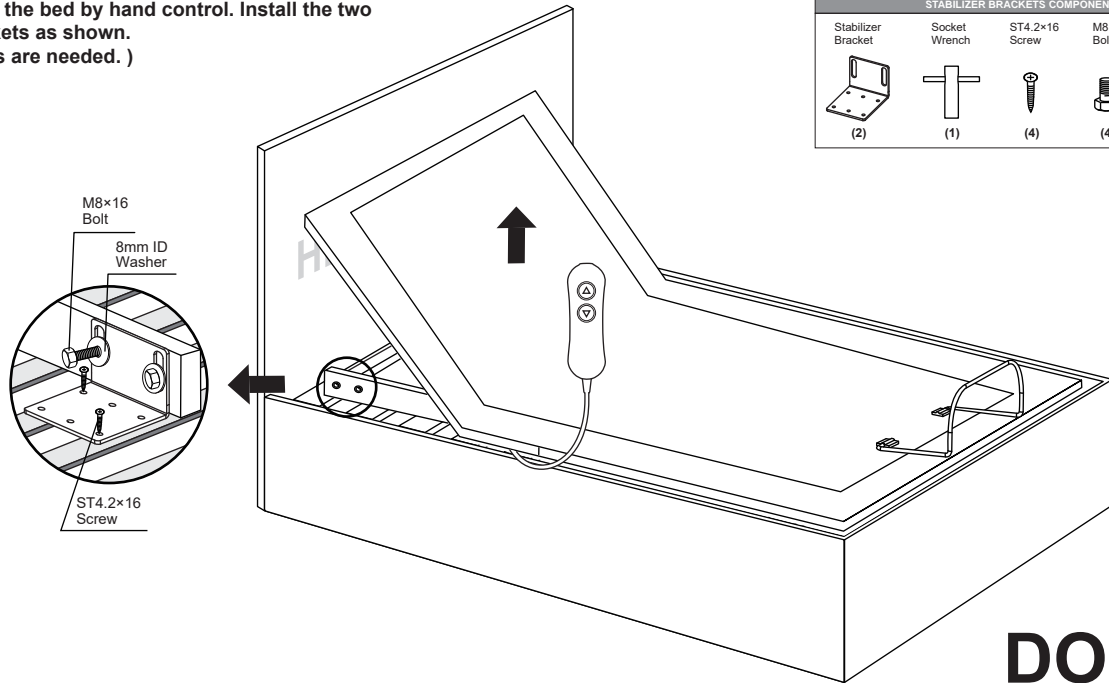

DONE!

Hand Control Instructions

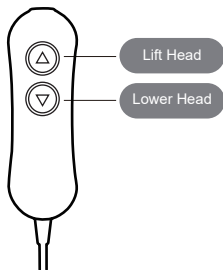

ADJUST

- ▲ This button lifts the head section of the foundation.
- ▼ This button lowers the head section of the foundation.

Headboard Bracket Installation Guide (Optional and INCLUDED)


A 1/2" (13mm) socket wrench and 1/2" (13mm) wrench are required to complete the installation.

HEADBOARD BRACKET COMPONENTS				
(2) Headboard Bracket	(2) T-Bracket	(8) M8×16 Bolt	(4) M8 Nut	(4) 8mm ID Washer
				

STEP 1


a) Align the headboard bracket slot with the mounting holes on the bed frame. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Too much force may damage the thread.

b) The headboard bracket has 2 adjustable slots to accommodate any frame type. Use the (2) M8×16 bolts and (2) 8mm ID washers to secure the bracket. Make sure the bolts are tight.

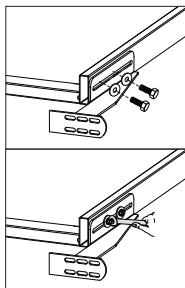

STEP 2

a) To put the T-Bracket and headboard bracket together, you will need (2) M8×16 bolts and (2) M8 nuts. Slip the bolts through the holes from T-Bracket to headboard bracket with the head of bolt facing outward. Use the 1/2" (13mm) socket wrench and 1/2" (13mm) wrench to tighten the bolts.

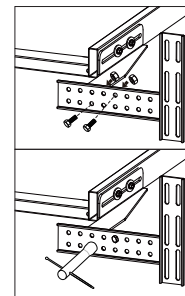

STEP 3

Repeat Step 1 to 2 to install the other headboard bracket on the other side of the bed.



Spacing Connector for TXL/T/CKS (Optional)

Install two spacing connectors to ensure the gap between the two adjustable bases is consistent.

(2) SPACING CONNECTOR (TXL/T/CKS ONLY)



Figure (A)

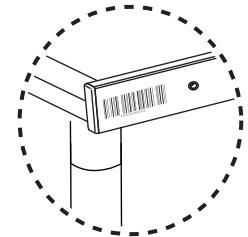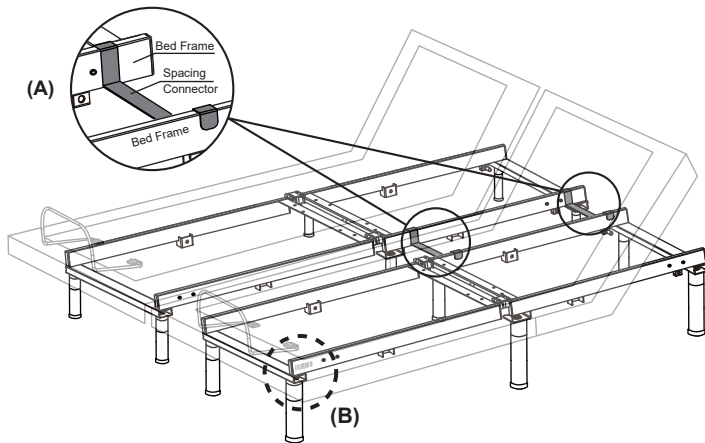

(B)

Product Serial Number (Figure B)


Each power foundation has its unique serial number. The serial number can be found on the metal frame near the legs at the foot area.

Lift the head and foot section of the bed and install the spacing connector as shown.

PRODUCT PROTECTED BY FOLLOWING PATENTS:
— US PATENT: 10, 306, 994
— CN PATENT: 2, 017, 212, 139, 372
— CN PATENT: 2, 017, 212, 138, 628
— CN PATENT: 2, 018, 209, 869, 548

LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

HSF Lit à profil bas

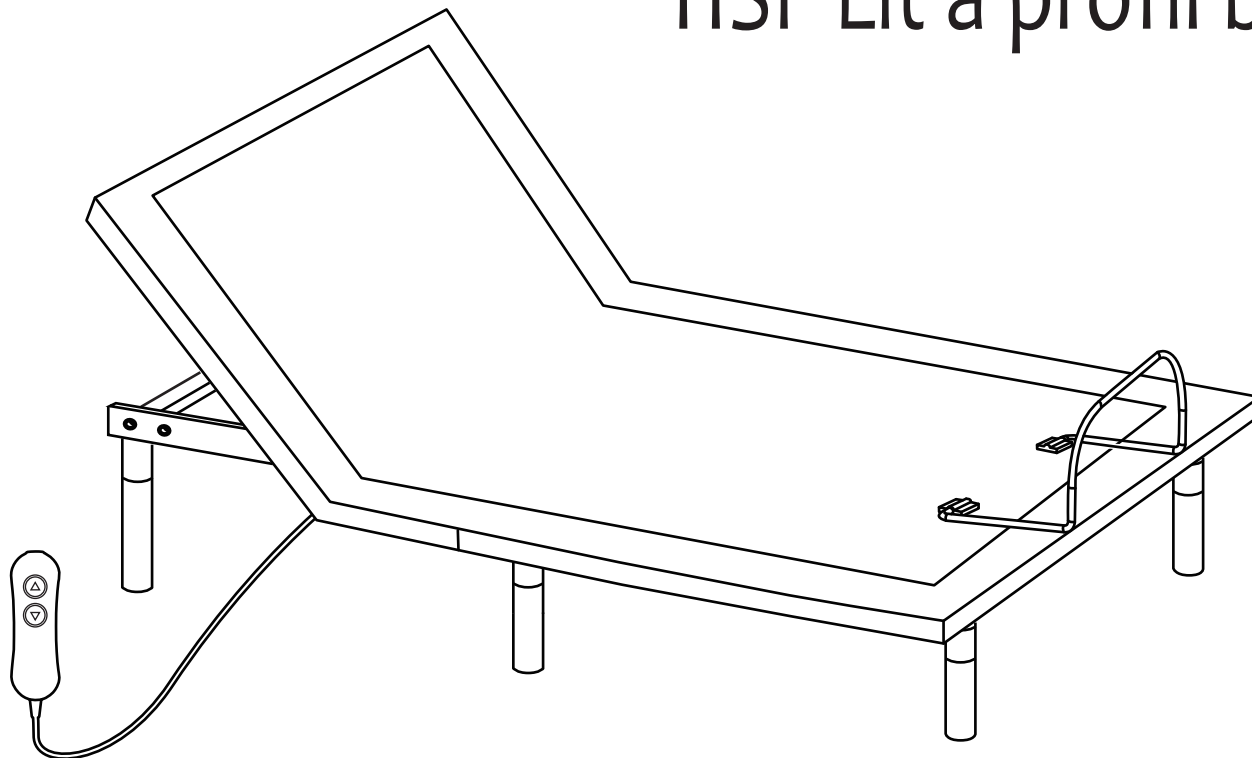

■ Veuillez scanner le code QR pour visionner une courte vidéo d'installation utile avant l'assemblage.




HSF2NM Rev 5.0 07/2025




Liste des pièces

L'ensemble des composants et des appareils électroniques nécessaires à l'installation se trouvent dans des boîtes fixées à la structure ou sous la base. Avant de vous débarrasser de l'emballage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces suivantes.


LISTE DES PIÈCES

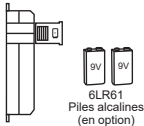(1) Dispositif de commande	(1) Bloc d'alimentation à batterie de secours	(1) Cordon d'alimentation de la prise c.a.	(4) Pattes(11½")	(1) Barre de retenue du matelas	(2) Pattes(9¼") (2) Pattes(1½")
				 (2 pour très grand lit)	

COMPOSANTS DES SUPPORTS STABILISATEURS (EN OPTION)

(2) Supports de stabilisateur	(1) Clé à douille	(8) ST4.2×16 Vis	(4) M8×16 Boulons	(4) Rondelles de 8 mm de diamètre intérieur	(1) Supports de stabilisateur intermédiaires
					

COMPOSANTS DU SUPPORT DE TÊTE DE LIT (EN OPTION et inclus)

(2) Supports de tête de lit	(2) Supports en T	(8) M8×16 Boulons	(4) M8 Écrous	(4) Rondelles de 8 mm de diamètre intérieur
				


ÉQUIPEMENT FACULTATIF (NON INCLUS)

1/2" (13mm) Clé à douille / Clé



Installez le sommier électrique sans le cadre de lit.

1 Ouvrez le couvercle de la boîte.

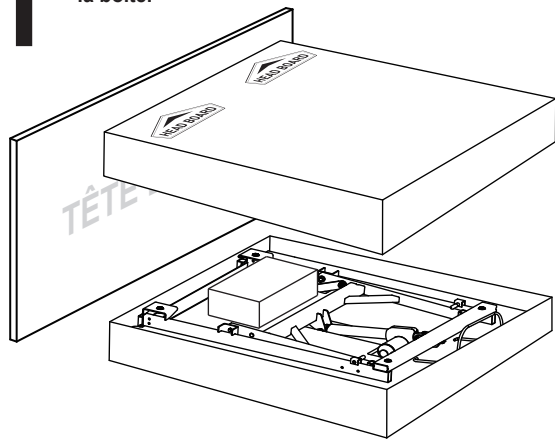

2 Sortez tous les accessoires de l'emballage et mettez-les de côté.

Barre de retenue de matelas



x1(2 pour TG/TGCal)

Boîte d'accessoires



x1

BOÎTE D'ACCESSOIRES :

Pattes (11 3/4")



x4

Pattes (9 3/4")
Pattes (1 3/4")



x2



x2

Commande manuelle



x1

Alimentation




x1

Cordon d'alimentation



x1


3 Installez les 4 pattes (11 3/4 po), assurez-vous que les pattes sont bien serrées

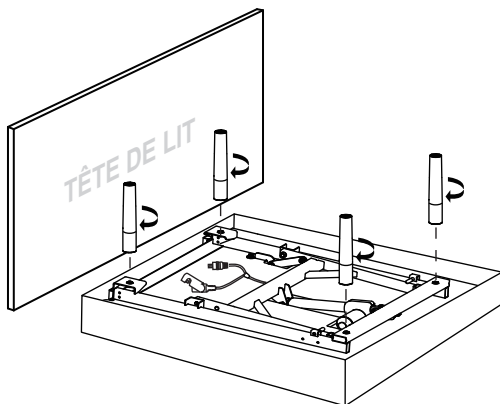

4 Gardez le lit plié. Retourner avec la boîte en dessous et laissez le lit reposer sur les 4 pattes. Éloignez la boîte.




Cette étape nécessite deux (2) personnes ou plus. Ne jamais appuyer la base contre les jambes à tout moment.

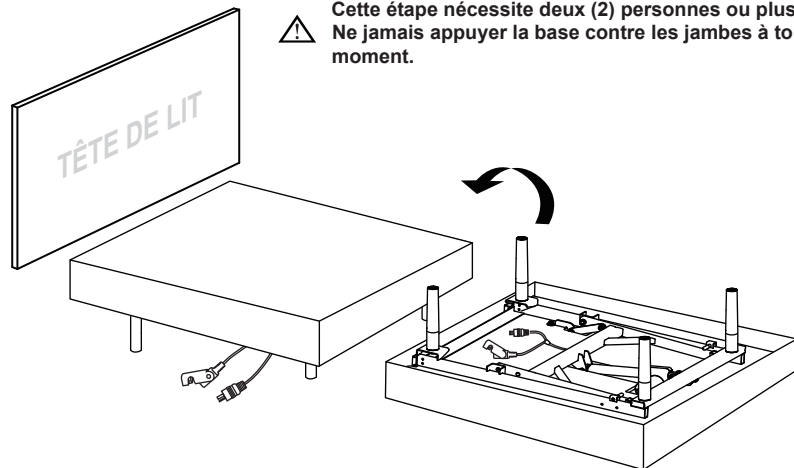

5

Fixez la section des pattes de 1 $\frac{3}{8}$ po à la section de 9 $\frac{3}{4}$ po.
Les (2) pattes seront installées à l'étape 6.

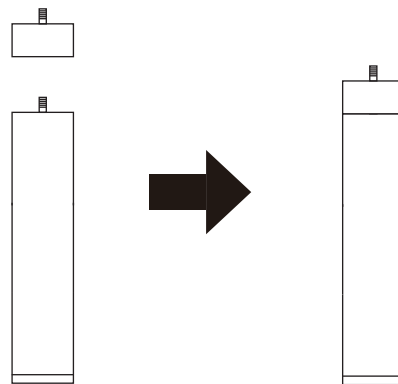


6

Installez les 2 pattes restants à l'extrémité pied du lit, assurez-vous que les pattes sont bien serrés.
Déroulez le cordon d'alimentation CC (connecté au boîtier de commande) et placez-le sur le côté du lit.



Assurez - vous de lire attentivement les étapes clés suivantes avant de procéder à la configuration

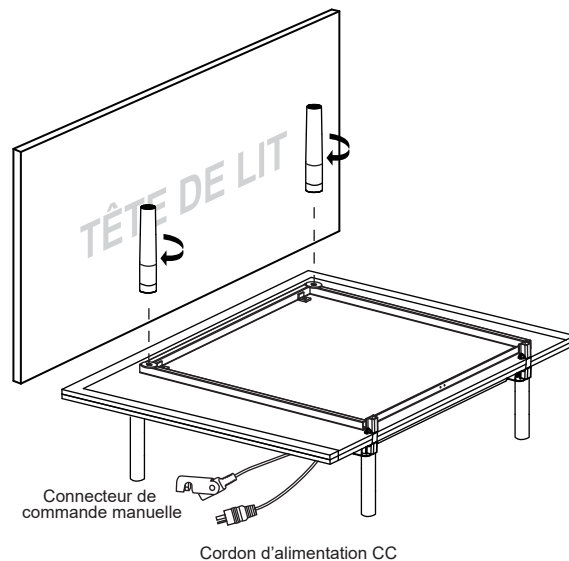


⚠ AVERTISSEMENT!


Assurez - vous de suivre toutes les étapes des 7A et 7B (Retirez la broche de verrouillage), sinon vous risquez d'endommager votre base d'alimentation. Avant de déployer votre base de force, assurez - vous de suivre attentivement les instructions

7A

S'il vous plaît déchirer la carte d'avertissement à la recherche d'un ruban rouge d'avertissement attaché à la broche de verrouillage Derrière le clip de sécurité en plastique rouge. Veuillez lire attentivement les informations sur la carte d'avertissement pour protéger votre garantie.

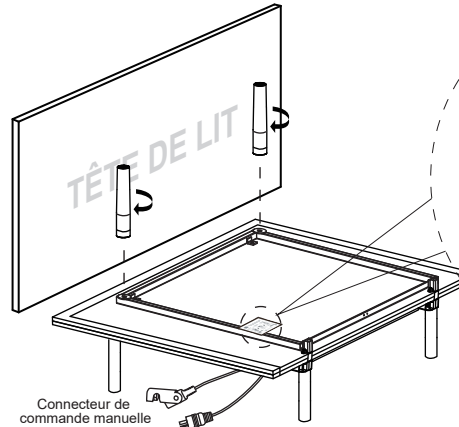


Cordon d'alimentation CC

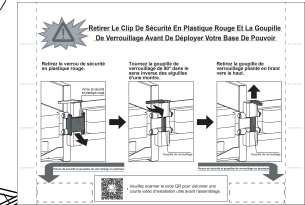


7B

Retirez le clip de sécurité en plastique rouge de la charnière. Avant de déployer la base d'alimentation, suivez l'image à droite pour retirer la goupille de verrouillage. Vous devez d'abord tourner la cheville de 90 degrés, puis tirer la cheville vers le haut, il devrait être facile de tirer vers le haut.


Retirez le verrou de sécurité en plastique rouge.

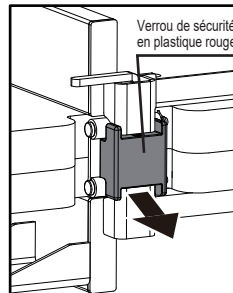


Tournez la goupille de verrouillage de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

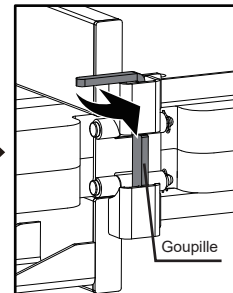

Retirez la goupille de verrouillage pliante en tirant vers le haut.

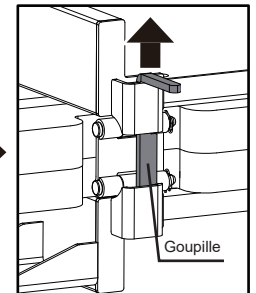


8

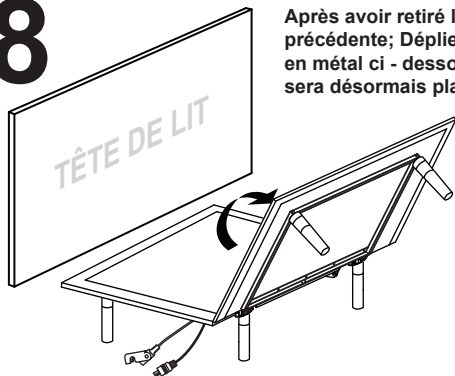

Après avoir retiré la goupille de verrouillage à l'étape 6B précédente; Dépliez lentement la base, tenez - la Le cadre en métal ci - dessous, au lieu de l'intérieur en tissu, le lit sera désormais plat.

9


Installez la barre de retenue du matelas un côté après l'autre.

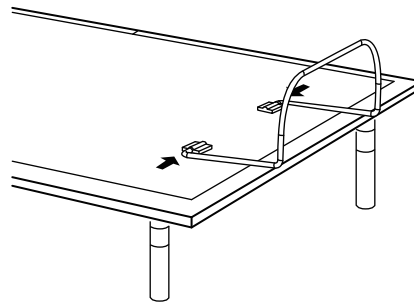

10

Vérifiez soigneusement que le cordon d'alimentation ca n'est pas connecté à l'alimentation ca sur le mur. S'il vous plaît connecter le cordon d'alimentation DC de la base à l'alimentation, puis connecter le cordon d'alimentation AC à l'alimentation d'abord, la dernière étape est de défaire le cordon d'alimentation AC et de connecter l'alimentation murale.

Source d'alimentation CA

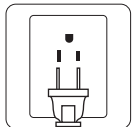

Cordon d'alimentation secteur

Alimentation




Cordon d'alimentation CC



Connecteur de commande manuelle

Commande manuelle




TERMINÉ!

Installez la base électrique avec le cadre de lit et le sommier à lattes.

***REMARQUE:** Des pièces optionnelles sont nécessaires.

1

Cette étape nécessite deux (2) personnes ou plus! Retirez soigneusement le lit de la boîte, maintenez - le plié et placez - le doucement sur la base de la latte sans installer de jambes. Vous devriez voir une étiquette d'avertissement sur le panneau près du bouchon de sécurité en plastique rouge sur le point de charnière. Si l'étiquette d'avertissement n'est pas visible, il peut être nécessaire de retourner doucement la base pour que l'étiquette d'avertissement soit visible. N'ouvrez pas la base d'abord!

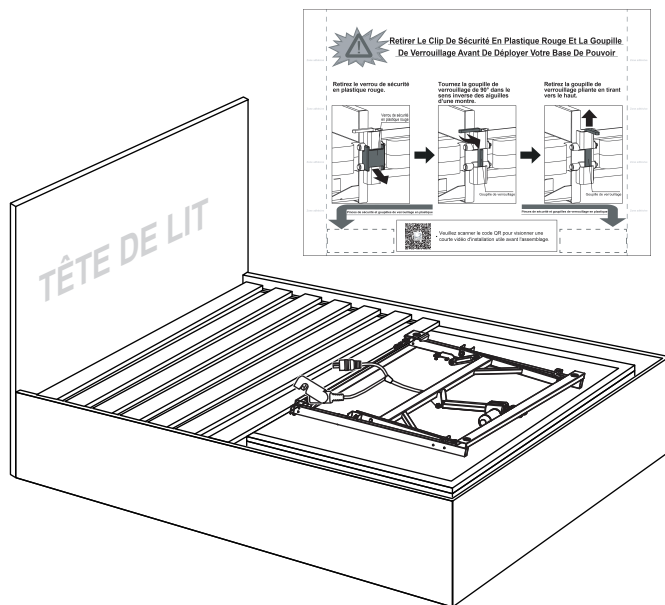


2

Connectez la télécommande et fixez-la avec le verrou du connecteur.

Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur n'est pas connecté à la source d'alimentation secteur.



Veillez à connecter le cordon d'alimentation CC à l'alimentation électrique et connectez le cordon d'alimentation CA.

Tirez le cordon d'alimentation CA vers la direction de la source d'alimentation CA par le bas ou le côté du cadre de lit.

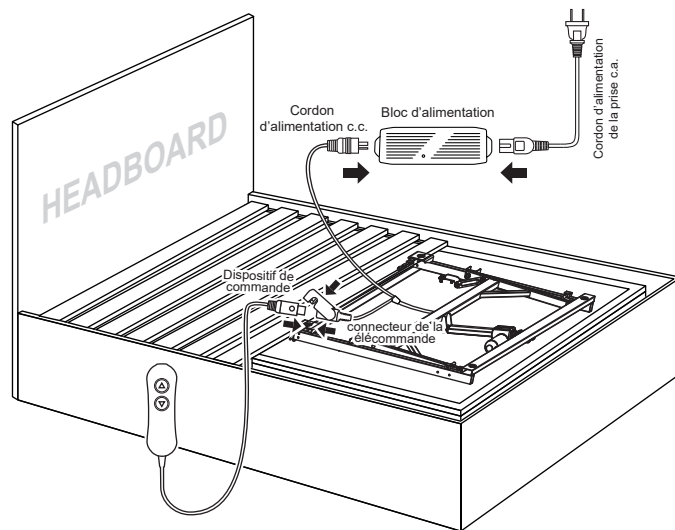


3

Retournez le lit. Installez le support stabilisateur central comme indiqué.
(*Des pièces optionnelles sont nécessaires.)

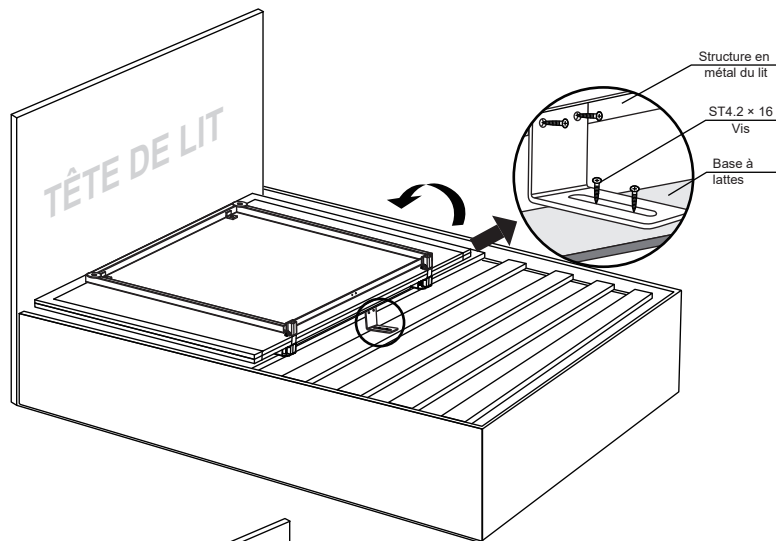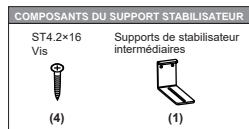

4

Installez les pattes métalliques de 1 5/8" sur l'extrémité du pied du cadre.


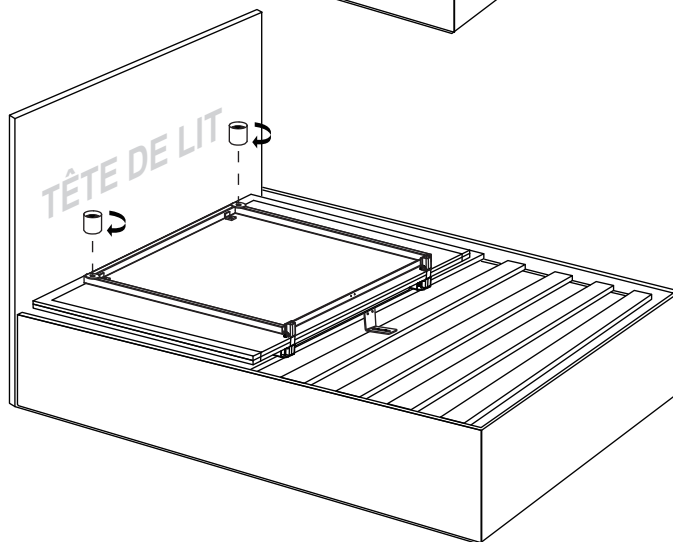


⚠ AVERTISSEMENT!

Assurez - vous de suivre toutes les étapes de 5A et 5B (Retirez la goupille de verrouillage), sinon vous risquez d'endommager votre base d'alimentation. Avant de déployer votre base de force, assurez - vous de suivre attentivement les instructions

5A


Veillez déchirer la carte d'avertissement, recherchez le ruban rouge d'avertissement attaché à la broche de verrouillage Derrière le clip de sécurité en plastique rouge. Veillez lire attentivement les informations sur la carte d'avertissement pour protéger votre garantie

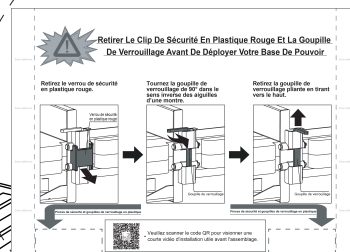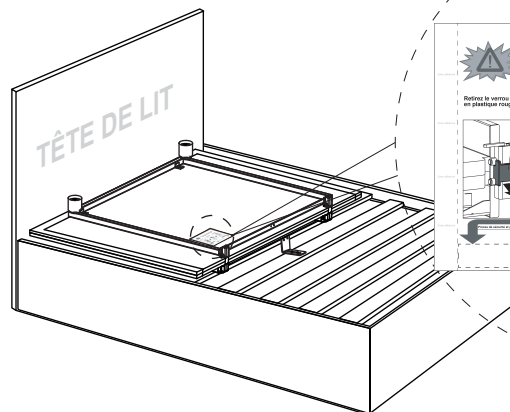


5B

Retirez le clip de sécurité en plastique rouge de la charnière. Avant de déployer la base d'alimentation, suivez l'image à droite pour retirer la goupille de verrouillage. Vous devez d'abord tourner la cheville de 90 degrés, puis tirer la cheville vers le haut, il devrait être facile de tirer vers le haut.


Retirez le verrou de sécurité en plastique rouge.

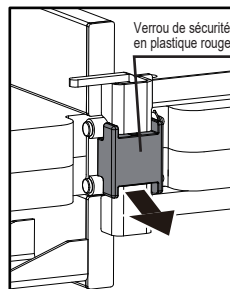


Tournez la goupille de verrouillage de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

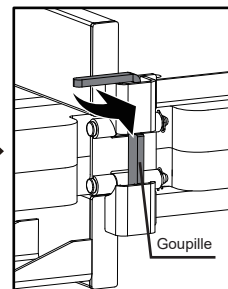


Retirez la goupille de verrouillage pliante en tirant vers le haut.

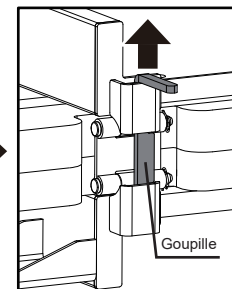

- 6** Tout d'abord, tirez le cordon d'alimentation DC dans la direction de l'alimentation secteur par le bas ou le côté du cadre de lit. Saisissez délicatement le cadre métallique au lieu du tissu et Dépliez lentement le lit pour le rendre parfaitement plat.

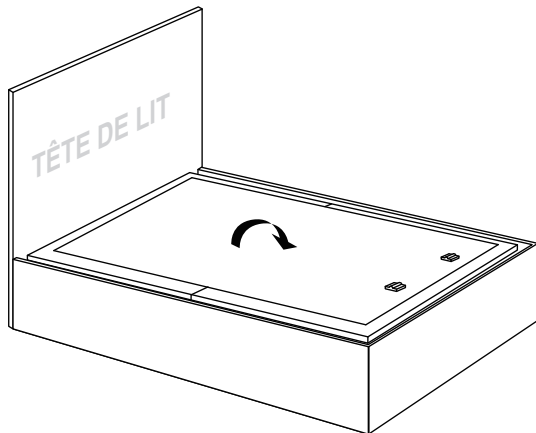


- 7** Installez la barre de retenue du matelas un côté après l'autre.

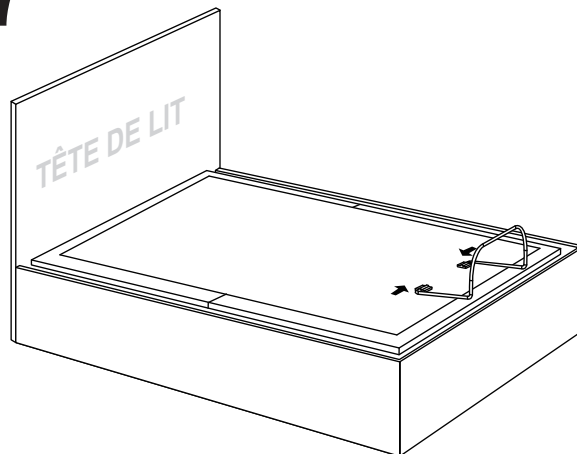


- 8** Vérifiez soigneusement si le cordon d'alimentation ca n'est pas connecté à l'alimentation ca sur le mur. Ensuite, connectez le cordon d'alimentation DC de la base à l'alimentation. Ensuite, connectez le cordon d'alimentation ca à l'alimentation. La dernière étape consiste à détacher le cordon d'alimentation ca et à le connecter à l'alimentation électrique sur le mur.

Source d'alimentation CA


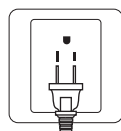


Cordon d'alimentation secteur

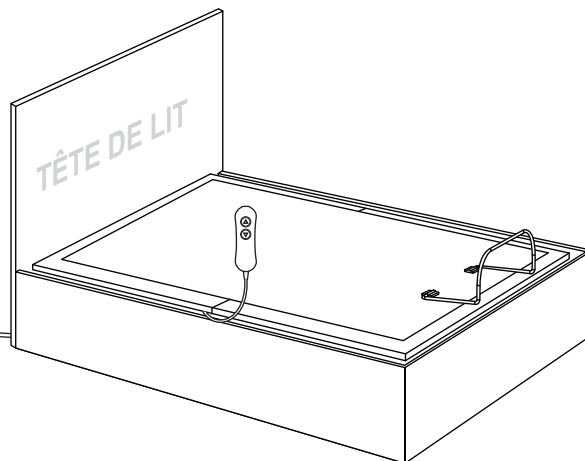

9


Soulevez la tête du lit à l'aide d'une commande manuelle.
Installez les deux supports stabilisateurs comme indiqué.
(*Des pièces optionnelles sont nécessaires.)

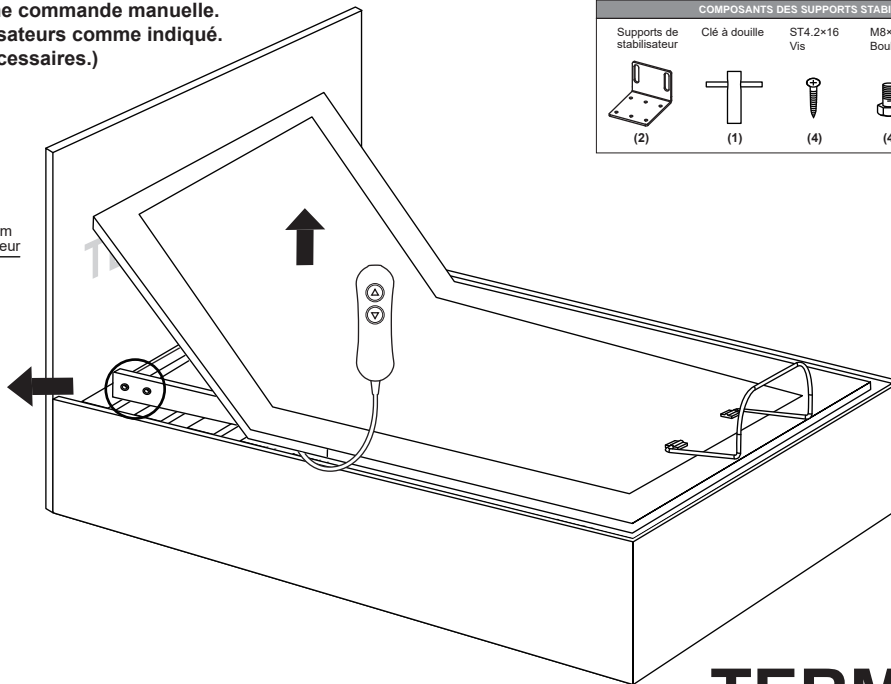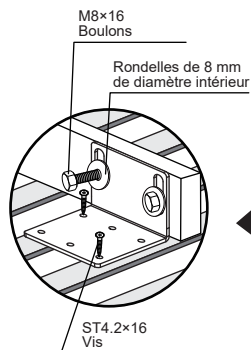

COMPOSANTS DES SUPPORTS STABILISATEURS				
Supports de stabilisateur	Clé à douille	ST4.2x16 Vis	M8x16 Boulons	Rondelles de 8 mm de diamètre intérieur
(2)	(1)	(4)	(4)	(4)

TERMINÉ!

Instructions de contrôle manuel

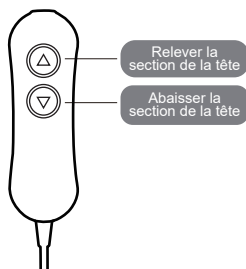

RÉGLAGE

▲ Ce bouton relève la section de la tête de la base.

▼ Ce bouton abaisse la section de la tête de la base.

Guide d'installation du support de tête de lit (en option et Inclus)


Une clé à douille de 1/2 po (13 mm) et une clé de 1/2 po (13 mm) sont nécessaires pour terminer l'installation.

COMPOSANTS DU SUPPORT DE TÊTE DE LIT				
(2) Supports de tête de lit	(2) Supports en T	(8) M8×16 Boulons	(4) M8 Écrous	(4) Rondelles de 8 mm de diamètre intérieur
				

ÉTAPE 1


a) Alignez la fente du support de la tête de lit avec les trous de montage du cadre de lit. **NE PAS TROP SERRER.** Trop de force peut endommager le fil.

b) Le support de tête de lit dispose de 2 fentes réglables pour s'adapter à tout type de cadre. Utilisez les (2) boulons M8×16 et (2) rondelles de 8 mm de diamètre intérieur pour fixer le support. Assurez-vous que les boulons sont bien serrés.

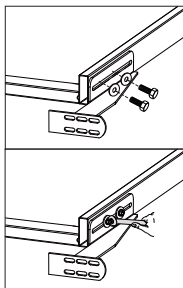

ÉTAPE 2

a) Pour assembler le support en T et le support de tête de lit, vous aurez besoin de (2) boulons M8×16 et (2) écrous M8. Faites glisser les boulons dans les trous du support en T au support de tête de lit avec la tête du boulon tournée vers l'extérieur. Utilisez la clé à douille de 1/2 po (13 mm) et la clé de 1/2 po (13 mm) pour serrer les boulons.

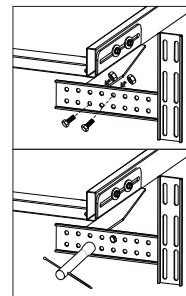

ÉTAPE 3

Répétez les étapes 1 à 2 pour installer l'autre support de tête de lit de l'autre côté du lit.


Connecteur d'espacement pour SPXL/SP/TGCal (en option)

Installez deux connecteurs d'espacement pour vous assurer que l'espace entre les deux bases réglables est constant.

(2) CONNECTEUR D'ESPACEMENT (SPXL/SP/TGCal UNIQUEMENT)




Graphique (A)

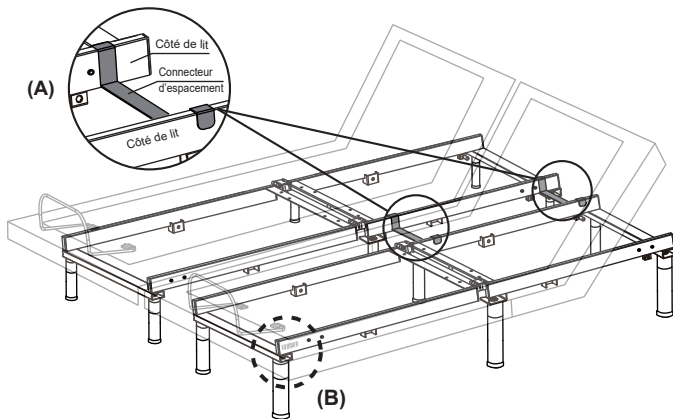

Soulevez la section tête et pied du lit et installez le connecteur d'espacement comme indiqué.

Numéro de série du produit (Graphique B)

Chaque base réglable a son numéro de série unique. Le numéro de série se trouve sur le cadre métallique près des pattes au niveau des pattes.

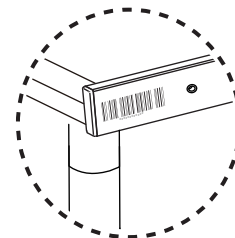

(B)

PRODUIT PROTÉGÉ PAR LE BREVET SUIVANTS:

- US BREVET: 10, 306, 994
- CN BREVET: 2, 017, 212, 139, 372
- CN BREVET: 2, 017, 212, 138, 628
- CN BREVET: 2, 018, 209, 869, 548